


Importer:

Eurosat sp. z o. o.
Nowozachęty 14
41-407 Imielin
biuro@winch.com.pl



Lina stalowa do wyciągarki Titanium Winch Instrukcja obsługi

Pamiętaj aby dostosować linę zawsze do uciążu wyciągarki. Użytkując linę pamiętaj o rękawicach ochronnych. UWAGA! Lina powinna być zawsze kierowana na bęben od spodu wyciągarki.

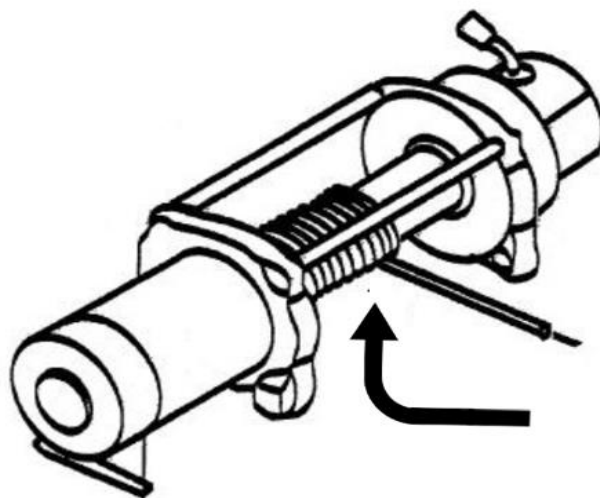

Optymalny dobór liny do wyciągarki:

Średnica liny	Wyciągarka
9,5 mm	Colorado 12 000 LBS / Hunter 13 000 LBS
12 mm	Renegade 17 000 LBS

Lina stalowa- warunki bezpiecznego użytkowania.

- Pamiętaj aby przed każdym użyciem wyciągarki dokładnie sprawdzić stan liny stalowej, każde nawet najmniejsze uszkodzenie liny zmniejsza jej pierwotną wytrzymałość na tyle, iż może ona być mniejsza niż maksymalny uciąż wyciągarki.
- **Poszarpana lina nie nadaje się do dalszego użytkowania.**
- **Zgnieciona lina nie nadaje się do dalszego użytkowania.**
- Podczas wyciągania ładunku nigdy nie wspomagaj wyciągarki napędem pojazdu.
- Nigdy nie szarp liną w trakcie wyciągania ładunku.